WIRELESS LONG RANGE CCD BARCODE SCANNER
Kurzanleitung
MODELL 460873

Vielen Dank für den Kauf des Wireless Long Range CCD Barcode Scanners von MANHATTAN®. Dieser Scanner ist geeignet für ein breites Spektrum an Anwendungen, um Routinetransaktionen zu verbessern, papierbasierte Prozesse zu automatisieren und die Produktivität zu erhöhen.

Installation

1. Schließen Sie den RJ45-Stecker an die entsprechende Buchse an der Unterseite der Ladestation an.
2. Schließen Sie den USB Typ-A-Stecker an den PC an.
3. Schließen Sie das Netzteil an die entsprechende Buchse an der Unterseite der Ladestation an.
4. Schließen Sie das Netzteil an eine Steckdose an. Die rote LED leuchtet auf.
5. Schalten Sie den PC ein.
6. Sie können nun die Basisstation für das Scanner-Handgerät verwenden.

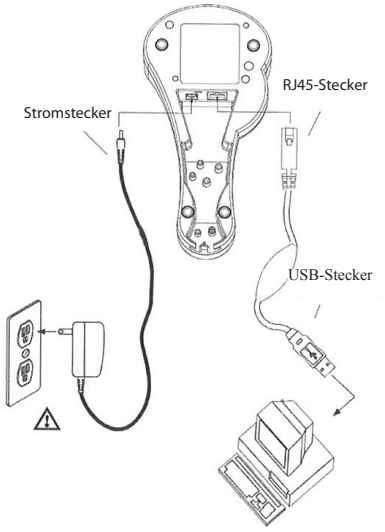

Einrichtung der Ladestation

1. Nach dem Anschluss führen Sie das RJ45-Kabel und das Stromkabel durch durch die unteren Öffnungen.

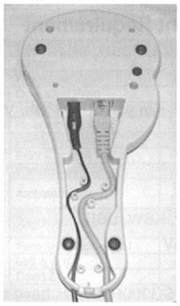

2. Setzen Sie die Metallplatte auf und sichern Sie diese mit der beiliegenden Schraube und einem Schraubenzieher.

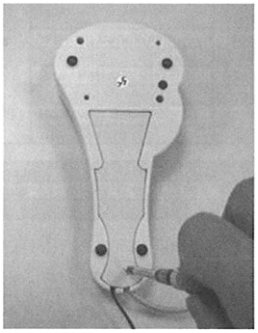

Mit dem Scannen der jeweiligen Programmcodes im Handbuch können Sie dieses Gerät individuell für Ihre Anwendungsbedürfnisse konfigurieren. Der Barcodescanner speichert die Einstellung unmittelbar nach dem jeweiligen Scan.

1. Schließen Sie den Scanner mit dem USB-Kabel an den PC an.
2. Ändern Sie die Scannereinstellugen, indem Sie die Programmcodes der aktuellen Anwendung scannen. Nachdem ein gültiger Programmcode gescannt wurde, ertönt ein akustisches Signal und die LED leuchtet auf.

HINWEIS: Sie können den Scanner jederzeit auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Scannen Sie dazu einfach den jeweiligen “Default” Code.

Ausführliche Angaben zur Einrichtung dieses Barcodescanners finden Sie im Handbuch. Alle Werkseinstellungen sind darin in “<>”-Klammern und fett gedruckt. In dem beiliegenden “Programming Guide” finden Sie eine Liste von lesbaren und standardmäßig aktivierten Symbologien.

MANHATTAN

Copyright © MANHATTAN
www.manhattan-products.com